

# lino

Wandarmatur Aufputz

Exposed wall valve

Miscelatore a muro

Robinetterie murale

W45



Montage/Bedienungsanleitung

Installation/User manual

Istruzioni di montaggio/per l'uso

Notice d'installation/d'utilisation

## • Richtlinien zur Installation • Direttiva per l` Installazione

- Die Montage und Installation darf nur durch einen konzessionierten Fachbetrieb erfolgen.
- Bei der Planung und Installation sind die gültigen örtlichen, nationalen und internationalen Normen und Vorschriften zu beachten.
- Wasserleitungsdrücke von Warmwasser und Kaltwasser müssen gleich sein.
- Installation und Lagerung nur in frostsicheren Räumen.

• 2 Jahre Gewährleistung

- Assembly and installation by a licensed professional company only.
- For planning and installation, corresponding local, national and international standards and regulations must be observed.
- The water pressure for both the hot and cold water pipes should be equal.
- Install and store in frost-proof rooms only.

• 2 years warranty






## • Installation guidelines • Directives d`installation

- Il montaggio e l`installazione devono essere eseguiti esclusivamente da una ditta specializzata autorizzata.
- Durante la progettazione e l`installazione devono essere rispettate le norme e i regolamenti locali, nazionali e internazionali in vigore.
- Si consiglia l`installazione con pressioni dell`acqua calde e fredda equilibrate.
- Installazione e deposito solo in locali protetti da gelo.

• 2 anni di garanzia

• 2 ans de garantie




## • Installation • Installazione

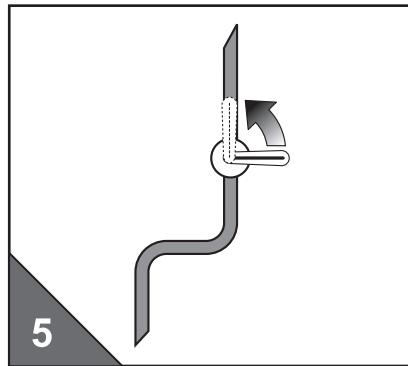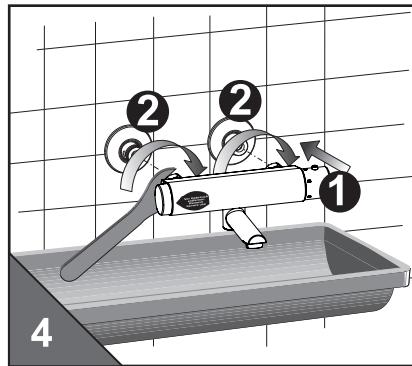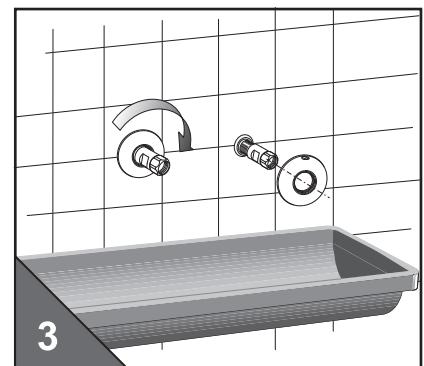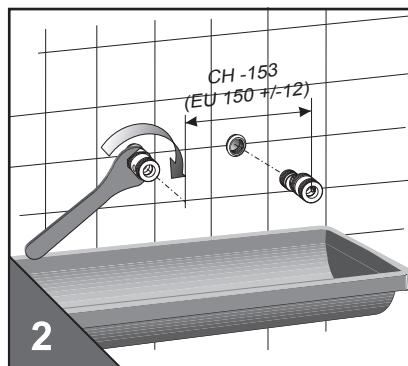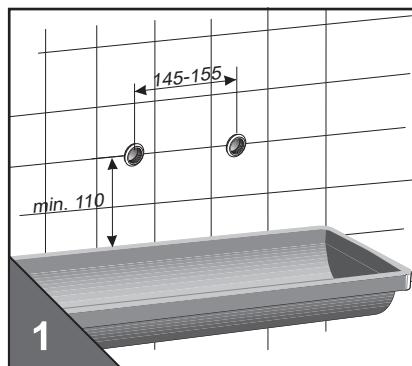

## • Installation • Installation


- Inbetriebnahme
- Messa in funzione

- Preparing for operation
- Mise en service

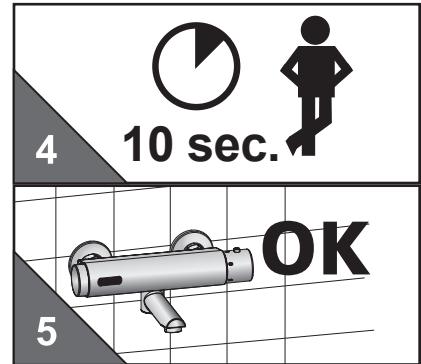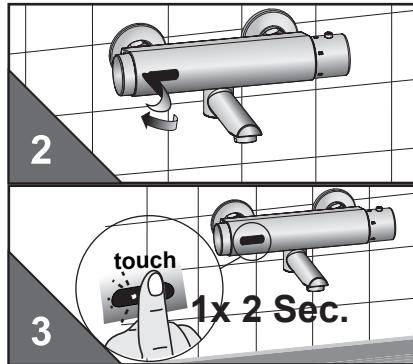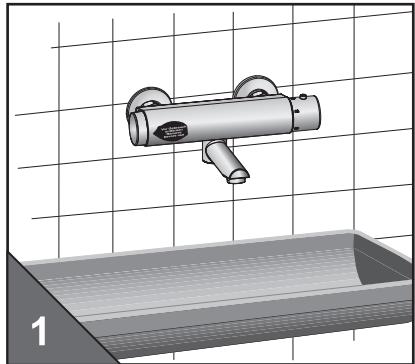



- Funktionen
- Funzioni

- Wasser „Ein“
- Water flow „On“
- Flusso aperto
- Ecoulement ouvert

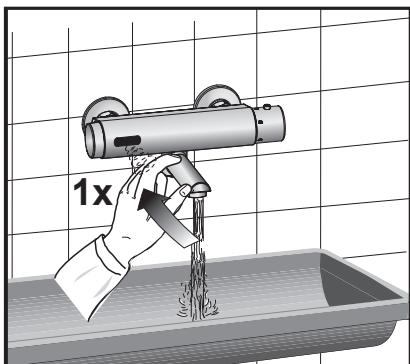


- Functions
- Fonctions

- Wasser „Aus“
- Water flow „Off“
- Flusso chiuso
- Ecoulement fermé

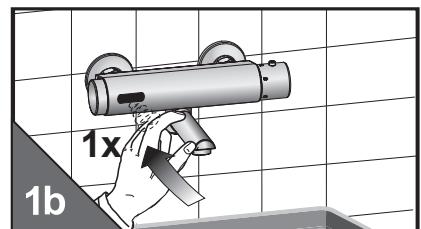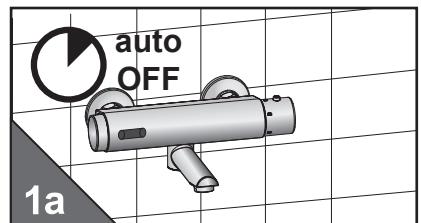

- Temperaturinstellung
- Impostazione della temperatura

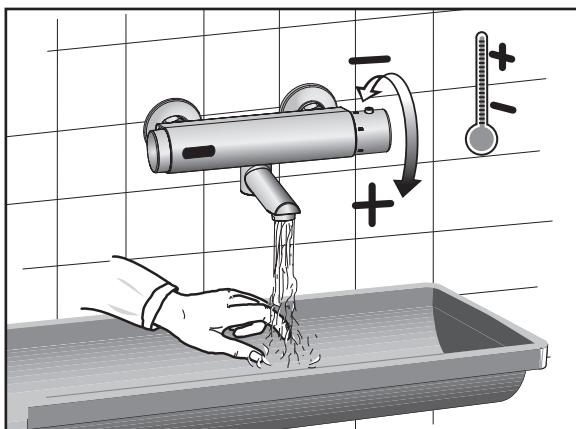

- Adjusting the temperature
- Réglage de la température

# Elektronikfunktionen - Waschtischarmatur mit touch-Funktion

Zeichenerklärung	◎ - Touch drücken 💧 - Wasser fliesst XXX - Wasser aus h - Stunden / Min. - Minuten / Sek. - Sekunden		- Hand/Objekt im Sensorbereich ① - LED-Anzeige leuchtet / blinkt GRÜN ② - LED-Anzeige leuchtet / blinkt ROT		
Funktion	Vorgehensweise	Anzeige Armatur	Zusatzinformation	Werksseitig	Einstellbereich über Touch
Inbetriebnahme nach Installation				-	-
	1x ⌕ min. 3 Sek. bis	💧	Hand/Objekt aus Sensorbereich entfernen		
	warten	② + 💧	② 2x/Sek., nicht in den Sensorbereich fassen		
Kurz-Aus «Pause» aktivieren	warten bis	① 1x	Bestätigung, Armatur Betriebsbereit	2 Min.	-
	1x ⌕ ca. 2 Sek. bis	① 1x	Erweiterter Funktionsmodus aktiv		
Kurz-Aus «Pause» abbrechen	2x ⌕ à ca. 0,5 Sek.	②	② pulsiert während Funktion aktiv		
	1x ⌕ ca. 2 Sek.	① 1x	manuell vorzeitig abbrechen		
Dauer-Ein aktivieren	oder automatisch	① 1x	automatisch nach eingestellter Zeit	2 Min.	0,5-20 Min. (in 0,5 Min. Stufen)
	1x ⌕ ca. 2 Sek. bis	① 1x	Erweiterter Funktionsmodus aktiv		
Dauer-Ein abbrechen	1x ⌕ Minimum 3 Sek. (max. 5 Sek.)	💧	Wasser fliesst nach loslassen		
	1x ⌕ ca. 2 Sek.	XXX	manuell vorzeitig abbrechen		
Wasserlaufzeit einstellen (Normalfunktion)	oder automatisch	XXX	automatisch nach eingestellter Zeit	7 Sek.	1 - 30 Sek.
	1x ⌕ ca. 2 Sek. bis	① 1x	Erweiterter Funktionsmodus aktiv		
	1x ⌕ ca. 5 Sek. bis	② 1x			
	1x ⌕ 1 - 30 Sek. gedrückt halten	② + 💧	② 1x/Sek., Wasser fliesst während Drücken, loslassen bestimmt Wassernachlaufzeit		
Wasserlaufzeit Dauer-Ein und Wasserlaufzeit Hygienespülung einstellen	nach loslassen	① 1x	Bestätigung, Armatur Betriebsbereit	2 Min.	0,5-20 Min. (in 0,5 Min. Stufen)
	1x ⌕ ca. 2 Sek. bis	① 1x	Erweiterter Funktionsmodus aktiv		
	1x ⌕ Minimum 3 Sek. (max. 5 Sek.)	💧 + ①	max. 5 Sek. drücken, Wasser fliesst nach loslassen		
	1x ⌕ gedrückt halten bis	② 1x - 40x	1x ② = 0,5 Min. .... 40x ② = 20,0 Min. loslassen bestimmt Länge der Wasserlaufzeit		
Hygienespülung aktivieren / deaktivieren	nach loslassen	② + ① 1x	Kontrolle / Bestätigung der Einstellung durch Anzahl ② (1x - 40x) entsprechend vorgenommener Einstellung	off	off 12 h 24 h 48 h
	1x ⌕ ca. 2 Sek. bis	① 1x	Erweiterter Funktionsmodus aktiv		
	1x ⌕ ca. 25 Sek. bis	② 1x - 4x	② 1x= off, ② 2x=12h, ② 3x= 24h, ② 4x= 48h Blinkzeichen nach 5 Sek und 10 Sek. nicht beachten - gedrückt halten bis ② 1x - 4x nach ca. 25 Sek., loslassen bestimmt das Hygienespüliervall		
Neustart mit Sensoreinmessung	warten bis	① 1x	Bestätigung, Armatur Betriebsbereit	-	-
	1x ⌕ ca. 2 Sek. bis	① 1x	Erweiterter Funktionsmodus aktiv		
	2x ⌕ a ca. 0,5 Sek.	②	② pulsiert während Funktion aktiv		
	1x ⌕ ca. 5 Sek. bis	② 4x	② 1x/Sek.		
	loslassen und warten bis	② + 💧	② 1x/Sek., nicht in den Sensorbereich fassen		
Sensorreichweite einstellen	warten bis	① 1x	Bestätigung, Armatur Betriebsbereit	6	1-8 Stufen
	1x ⌕ ca. 2 Sek. bis	① 1x	Erweiterter Funktionsmodus aktiv		
	2x ⌕ a ca. 0,5 Sek.	②	② pulsierend		
	1x ⌕ ca. 15 Sek. bis	② 1x - 8x	② 1x = min ..... ② 8x = max. Blinkzeichen ② 4x nach 5 Sek. nicht beachten, gedrückt halten bis ② 1x - 8x nach ca. 15 Sek., loslassen bestimmt die Reichweitenstufe		
	loslassen und warten bis	② + 💧	② 1x/Sek., nicht in den Sensorbereich fassen		
Batterie-Leer		②	② 2x/Sek. bei Objekterkennung	-	-

# electronic functions - washbasin faucet with touch-function

signs and symbols	<p>◎ - touch function   - water flows   - waterflow stops          h - hours / min. - minutes / sec. - seconds</p>		<p>🕒 - hand/object within sensor area  <span style="color: green;">①</span> - LED flashes GREEN  <span style="color: red;">②</span> - LED flashes RED</p>		
function	procedure	feedback signal	information	default	setting range via iqua-Touch
first startup after installation				-	-
	1x  min. 3 sec. till		remove hand/object from sensor area		
	wait	<span style="color: red;">②</span> + 	<span style="color: red;">②</span> 2x/sec., keep out of sensor area		
temporary off «cleaning mode» activate	wait till	<span style="color: green;">①</span> 1x	confirmation, ready for operation	2 min.	-
	1x ◎ app. 2 sec. till	<span style="color: green;">①</span> 1x	extended function mode is active		
	2x ◎ a app. 0,5 sec.	<span style="color: red;">②</span>	<span style="color: red;">②</span> pulsing during active function		
temporary off stop	1x ◎ app. 2 sec.	<span style="color: green;">①</span> 1x	manual stop	2 min.	-
	or automatic	<span style="color: green;">①</span> 1x	automatic after preset time		
	1x ◎ app. 2 sec. till	<span style="color: green;">①</span> 1x	extended function mode is active		
continous run activate	1x ◎ minimum 3 sec. (max. 5 sec.)		water flows after releasing	2 min.	0,5-20 min. (in 0,5 min. steps)
	1x ◎ app. 2 sec.		manual stop		
	or automatic		automatic after preset time		
time of waterflow for normal operation set / programm	1x ◎ app. 2 sec. till	<span style="color: green;">①</span> 1x	extended function mode is active	7 sec.	1 - 30 sec.
	1x ◎ app. 5 sec. till	<span style="color: red;">②</span> 1x			
	1x ◎ 1 - 30 sec. keep touched	<span style="color: red;">②</span> + 	<span style="color: red;">②</span> 1x/sec., water flows during touching - releasing defines duration		
	after releasing	<span style="color: green;">①</span> 1x	confirmation, ready for operation		
time of waterflow for continous on and purge duration for line purge feature set / programm	1x ◎ app. 2 sec. till	<span style="color: green;">①</span> 1x	extended function mode is active	2 min.	0,5-20 min. (in 0,5 min. steps)
	1x ◎ minimum 3 sec. (max. 5 sec.)	 + <span style="color: green;">①</span>	touch max. 5 sec., water flows after releasing, number of <span style="color: green;">①</span> (1x-40x) shows current setting		
	1x ◎ keep touched till	<span style="color: red;">②</span> 1x - 40x	1x <span style="color: red;">②</span> = 0,5 min. .... 40x <span style="color: red;">②</span> = 20,0 min. releasing defines duration		
	after releasing	<span style="color: red;">②</span> + <span style="color: green;">①</span> 1x	check / confirmation of setting by repeating number of <span style="color: red;">②</span> (1x - 40x) according to setting		
line purge feature activate / deactivate «automatic flush on set interval»	1x ◎ app. 2 sec. till	<span style="color: green;">①</span> 1x	extended function mode is active	off	off 12 h 24 h 48 h
	1x ◎ app. 25 sec. till	<span style="color: red;">②</span> 1x - 4x	<span style="color: red;">②</span> 1x= off, <span style="color: red;">②</span> 2x=12h, <span style="color: red;">②</span> 3x= 24h, <span style="color: red;">②</span> 4x= 48h ignore flashes after 5 sec. and 10 sec. - keep touched till <span style="color: red;">②</span> 1x - 4x after app. 25 sec., releasing defines interval		
	wait till	<span style="color: green;">①</span> 1x	confirmation, ready for operation		
restart electronics	1x ◎ app. 2 sec. till	<span style="color: green;">①</span> 1x	extended function mode is active	-	-
	2x ◎ a app. 0,5 sec.	<span style="color: red;">②</span>	<span style="color: red;">②</span> pulsing during active function		
	1x ◎ app. 5 sec. till	<span style="color: red;">②</span> 4x	<span style="color: red;">②</span> 1x/sec.		
	release and wait till	<span style="color: red;">②</span> + 	<span style="color: red;">②</span> 1x/sec., keep out of sensor area		
	wait till	<span style="color: green;">①</span> 1x	confirmation, ready for operation		
sensor range set / programm	1x ◎ app. 2 sec. till	<span style="color: green;">①</span> 1x	extended function mode is active	6	1-8 steps
	2x ◎ a app. 0,5 sec.	<span style="color: red;">②</span>	<span style="color: red;">②</span> pulsing		
	1x ◎ app. 15 sec. till	<span style="color: red;">②</span> 1x - 8x	<span style="color: red;">②</span> 1x = min. ..... <span style="color: red;">②</span> 8x = max. ignore flashes <span style="color: red;">②</span> 4x after 5 sec., keep touched till <span style="color: red;">②</span> 1x - 8x after app. 15 sec., releasing defines sensor range step		
	release and wait till	<span style="color: red;">②</span> + 	<span style="color: red;">②</span> 1x/sec., keep out of sensor area		
	wait till	<span style="color: green;">①</span> 1x	confirmation, ready for operation		
empty battery		<span style="color: red;">②</span>	<span style="color: red;">②</span> 2x/sec. during detecting hand / object	-	-

# funzioni elettroniche - rubinetto lavabo con touch-funzione








Spiegazione leggenda	◎ - premere Touch ~~~~~ - acqua corre XXX - interruzione acqua h - ore / min. - minuti / sec. - secondi		~~~~~ - mano/oggetto nel campo del sensor ① - segnalazione LED illuminata / lampeggio VERDE ② - segnalazione LED illuminata / lampeggio ROSSO		
funzione	metodo	Display rubinetto	Informazioni aggiuntive	default	Area di regolazione con iqua-Touch
Messa in servizio dopo installazione				-	-
	1x ~~~~~ ca 3 sec. fino	~~~~~	Rimuovere mano / oggetto da campo del sensor		
	aspettare	② + ~~~~~	② 2x/sec., non toccare nella zona del senore		
Interruzione del funzionamento Attivare «pausa»	aspettare fino	① 1x	conferma, rubinetto in operazione		
	1x ◎ ca. 2 sec. fino	① 1x	modalità di funzionamento esteso attivo	2 min.	-
Annnullare «pausa»	2x ◎ à ca. 0,5 sec.	②	② lampeggi durante la funzione attiva		
	1x ◎ ca. 2 sec.	① 1x	interruzione manuale in anticipo		
Attivare portata permanente	o automaticamente	① 1x	automaticamente secondo il tempo impostato	2 min.	0,5-20 min. (a passi di 0,5 min.)
	1x ◎ ca. 2 sec. fino	① 1x	modalità di funzionamento esteso attivo		
Interruzione portata permanente	1x ◎ minimum 3 sec. (max. 5 sec.)	~~~~~	Acqua corre dopo il rilascio	7 sec.	1 - 30 sec.
	1x ◎ ca. 2 sec.	XXX	interruzione manuale in anticipo		
Impostare il tempo di apertura (funzione normale)	o automaticamente	XXX	automaticamente secondo il tempo impostato		
	1x ◎ ca. 2 sec. fino	① 1x	modalità di funzionamento esteso attivo	7 sec.	1 - 30 sec.
	1x ◎ ca. 5 sec. fino	② 1x			
	1x ◎ 1 - 30 sec. pressione permanente	② + ~~~~~	② 1x/sec., acqua corre, durante pressione, rilascio determina il tempo di coda dell'acqua		
Impostazione tempo di portata permanente e tempo di apertura del risciacquo igienico	dopo il rilascio	① 1x	conferma, rubinetto in operazione		
	1x ◎ ca. 2 sec. fino	① 1x	modalità di funzionamento esteso attivo	2 min.	0,5-20 min. (a passi di 0,5 min.)
	1x ◎ minimo 3 sec. (massimo 5 sec.)	~~~~~ + ①	Premere per massimale 5 sec., acqua corre dopo il rilascio, numero di lampeggi ① (1x-40x) mostra l'impostazione corrente		
	1x ◎ premere fino	② 1x - 40x	1x ② = 0,5 min. .... 40x ② = 20,0 min. rilascio determina il tempo di coda dell'acqua		
risciacquo igienico attivare / deattivare	dopo il rilascio	② + ① 1x	controllo conferma del impostazione tramite numero ② (1x – 40 xSecondo le opzioni		
	1x ◎ ca. 2 sec. fino	① 1x	modalità di funzionamento esteso attivo	off	off 12 h 24 h 48 h
	1x ◎ ca. 25 sec. fino	② 1x - 4x	② 1x= off, ② 2x=12h, ② 3x= 24h, ② 4x= 48h ignorare segnalazione di lampeggio dopo 5 sec e 10 sec. – premere fino ② 1x - 4x dopo ca. 25 sec., rilascio determina intervallo del risciacquo igienico		
Inizio nuovo con rilievo del senore	Aspettare fino	① 1x	conferma, rubinetto in operazione		
	1x ◎ ca. 2 sec. fino	① 1x	modalità di funzionamento esteso attivo	-	-
	2x ◎ a ca. 0,5 sec.	②	② lampeggi durante la funzione		
	1x ◎ ca. 5 sec. fino	② 4x	② 1x/sec.		
	Rilasciare e aspettare fino	② + ~~~~~	② 1x/sec., non toccare nella zona del senore		
Impostazione distanza di riconoscimento del sensore	aspettare fino	① 1x	conferma, rubinetto in operazione	6	1-8 passi
	1x ◎ ca. 2 sec. fino	① 1x	modalità di funzionamento esteso attivo		
	2x ◎ a ca. 0,5 sec.	②	② pulsante		
	1x ◎ ca. 15 sec. fino	② 1x - 8x	② 1x = min. ..... ② 8x = max. segnalazione di lampeggio ② 4x dopo 5 Sek. ignorare, premere fino ② 1x - 8x dopo ca. 15 sec., rilascio determina il passo di portata		
	Rilasciare e aspettare fino	② + ~~~~~	② 1x/sec., non toccare nella zona del senore		
Batteria-scarica	~~~~~	②	② 2x/sec. in caso di riconoscimento dell' oggetto	-	-

## fonctions électroniques - robinet de lavabo avec fonction-contact

signes et symboles	 ☺ - fonction contact  - écoulement <b>XXX</b> - arrêt d'écoulement h - heures / min. - minutes / sec. - secondes		 - main/objet dans l'aire de détection  - LED s'éclaire VERT  - LED s'éclaire ROUGE		
fonction	procedure	signal de retour d'information	information	default	réglage avec „iqua-touch“
initialisation après installation	1x ☺ min. 3 sec. jusqu'à		Retirez la main / objet plage de détection	-	-
	attendre		② 2x/sec., rester hors de la zone du capteur		
	attendre jusqu'à	 1x	confirmation, prêt à opérer		
off temporaire «cleaning mode» „mode nettoyage“ activer	1x ☺ env. 2 sec. jusqu'à	 1x	le mode fonction étendue est activé	2 min.	-
	2x ☺ a env. 0,5 sec.		② pulsation durant l'action		
off temporaire stop	1x ☺ env. 2 sec.	 1x	stop manuel		
	ou automatique	 1x	automatique après temps de pré-réglage		
fonction en continu activer	1x ☺ env. 2 sec. jusqu'à	 1x	le mode fonction étendue est activé	2 min.	0,5-20 min. (étapes de 0,5 min.)
	1x ☺ minimum 3 sec. (max. 5 sec.)		l'eau coule après avoir relâché		
fonction en continu stop	1x ☺ env. 2 sec.	<b>XXX</b>	stop manuel		
	ou automatique	<b>XXX</b>	automatique après temps de pré-réglage		
Régler la durée de l'écoulement d'eau (fonctionnement normal)	1x ☺ env. 2 sec. jusqu'à	 1x	le mode fonction étendue est activé	7 sec.	1 - 30 sec.
	1x ☺ env. 5 sec. jusqu'à	 1x			
	1x ☺ 1 - 30 sec. Touche en continu		② 1x/sec., écoulement pendant le contact - l'arrêt du contact définit la durée		
	après retrait	 1x	confirmation, prêt à opérer		
durée de débit d'eau continu et durée de purge fonction de purge de ligne réglage/programmation	1x ☺ env. 2 sec. jusqu'à	 1x	le mode fonction étendue est activé	2 min.	0,5-20 min. (étapes de 0,5 min.)
	1x ☺ minimum 3 sec. (max. 5 sec.)		toucher. 5 sec. Max., écoulement de l'eau de l'eau après la libération, nombre de ① (1x-40x): montre le réglage actuel		
	1x ☺ garder contact jusqu'à	 1x - 40x	1x ② = 0,5 min. .... 40x ② = 20,0 min. la libération de contact définit la durée „		
	après retrait	 1x	verification / confirmation du réglage en répétant le nombre de contacts ② (1x - 40x) selon le réglage		
fonction de purge de ligne activer / désactiver „Flush automatique à Intervalle réglé“	1x ☺ env. 2 sec. jusqu'à	 1x	le mode fonction étendue est activé	off	off 12 h 24 h 48 h
	1x ☺ env. 25 sec. jusqu'à	 1x - 4x	② 1x= off, ② 2x=12h, ② 3x= 24h, ② 4x= 48h ignorer les éclairs au bout de 5 sec. et 10 sec. - Gardez contact jusqu'au ② 1x - 4x après env. 25 sec., la libération du contact définit l'intervalle		
	attendre jusqu'à	 1x	confirmation, prêt à opérer		
redémarrage électronique	1x ☺ env. 2 sec. jusqu'à	 1x	le mode fonction étendue est activé	-	-
	2x ☺ a env. 0,5 sec.		② pulsation durant l'action		
	1x ☺ env. 5 sec. jusqu'à	 4x	② 1x/sec.		
	relâcher et attendre jusqu'à		② 1x/sec., rester hors de la zone du capteur		
	attendre jusqu'à	 1x	confirmation, prêt à opérer		
champ de capteurs,, réglage/programmation	1x ☺ env. 2 sec. jusqu'à	 1x	le mode fonction étendue est activé	6	étapes 1-8
	2x ☺ a env. 0,5 sec.		② pulsation		
	1x ☺ env. 15 sec. jusqu'à	 1x - 8x	② 1x = min. ..... ② 8x = max. ignorer les flashes ② 4x après 5 secondes, gardez contact jusqu'au ② 1x - 8x après application. 15 sec., la libération du contact définit l'étape „champ de capteurs „		
	relâcher et attendre jusqu'à		② 1x/sec., rester hors de la zone du capteur		
	attendre jusqu'à	 1x	confirmation, prêt à opérer		
batterie vide			② 2x/sec. lors de la détection de main / objet	-	-










- Schmutzsieb-Reinigung
- Pulire il filtro

- Cleaning the filters
- Nettoyage du tamis

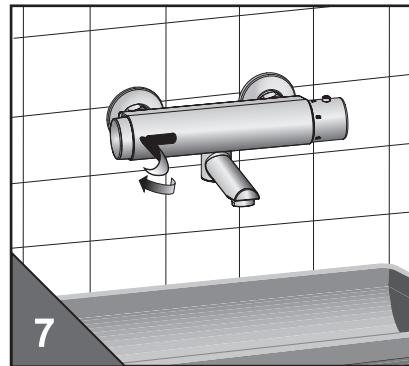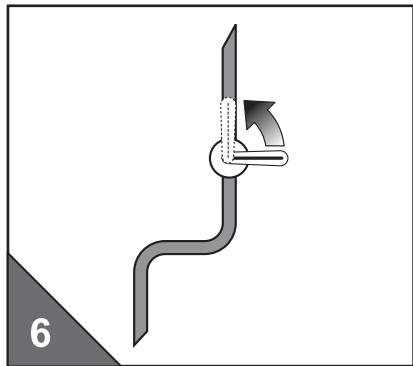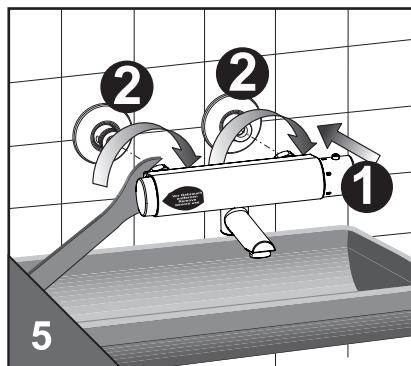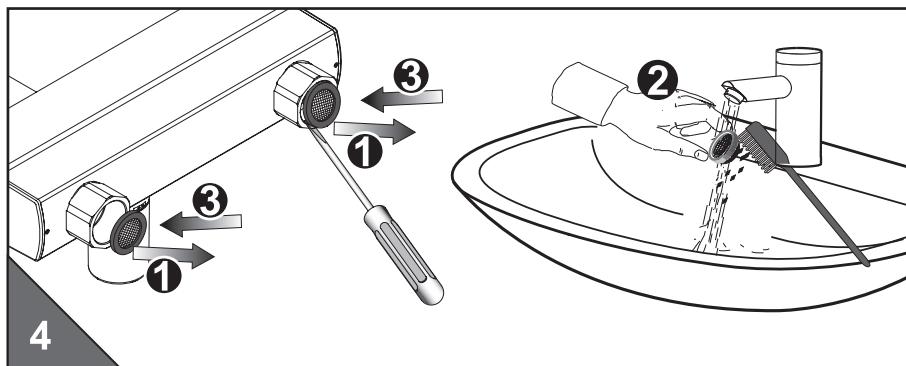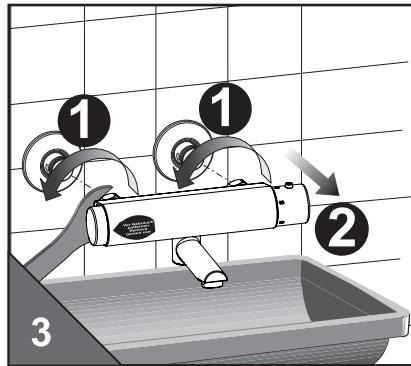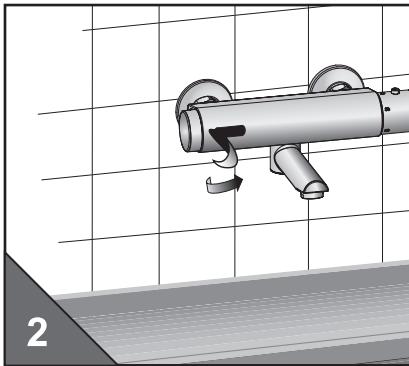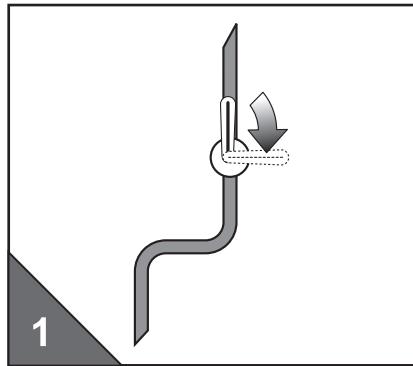

- Batteriewechsel
- Cambio batteria


- Battery-Replacement
- Remplacer la pile

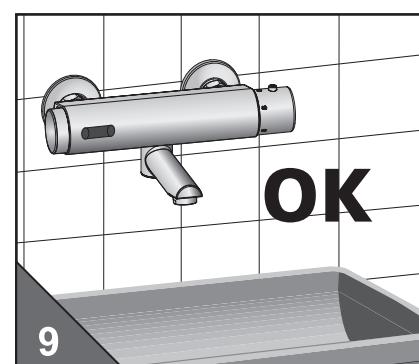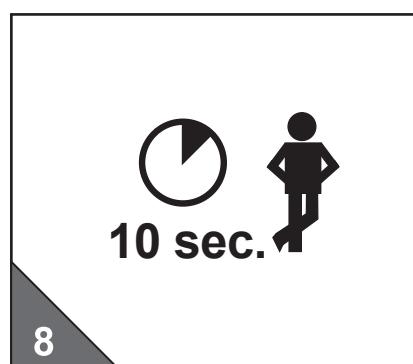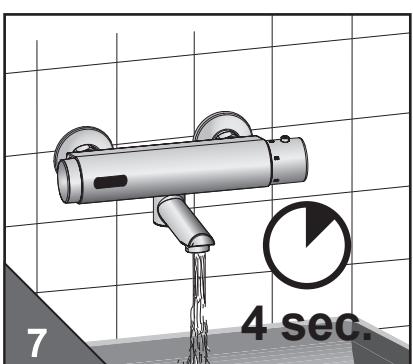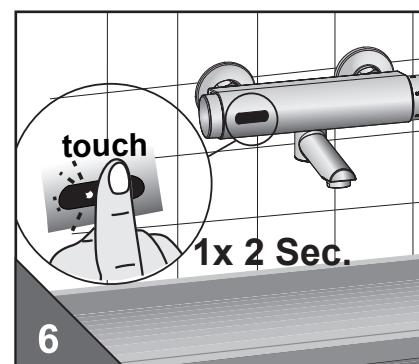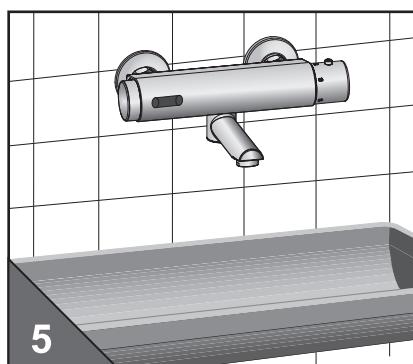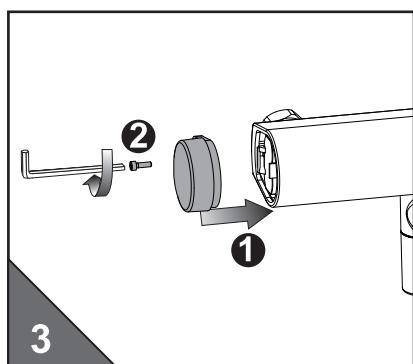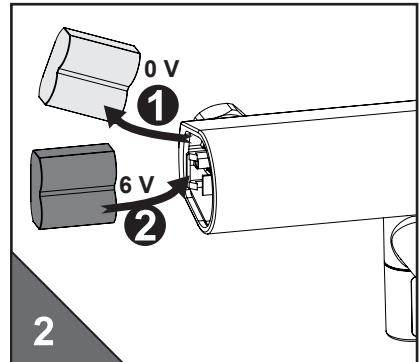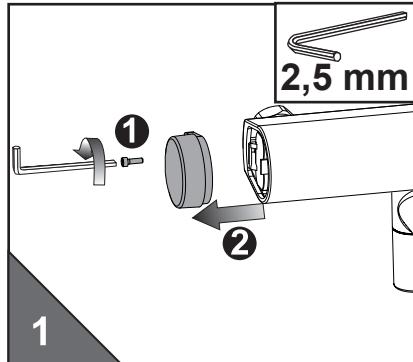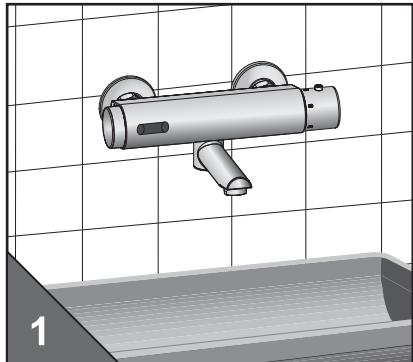


- Systemübersicht
- Vista generale del sistema

- System overview
- Résumé du système


C2	396.153.00
4	397.135.00
8	396.139.00
9b	397.139.11
9a	397.239.11
	391.087.11
8a	397.149.00
7	391.014.11
5	396.056.00
11	397.148.11
A6	396.004.00
2	550.000.04
A1	397.158.11
A2	397.159.11
1b	392.061.00

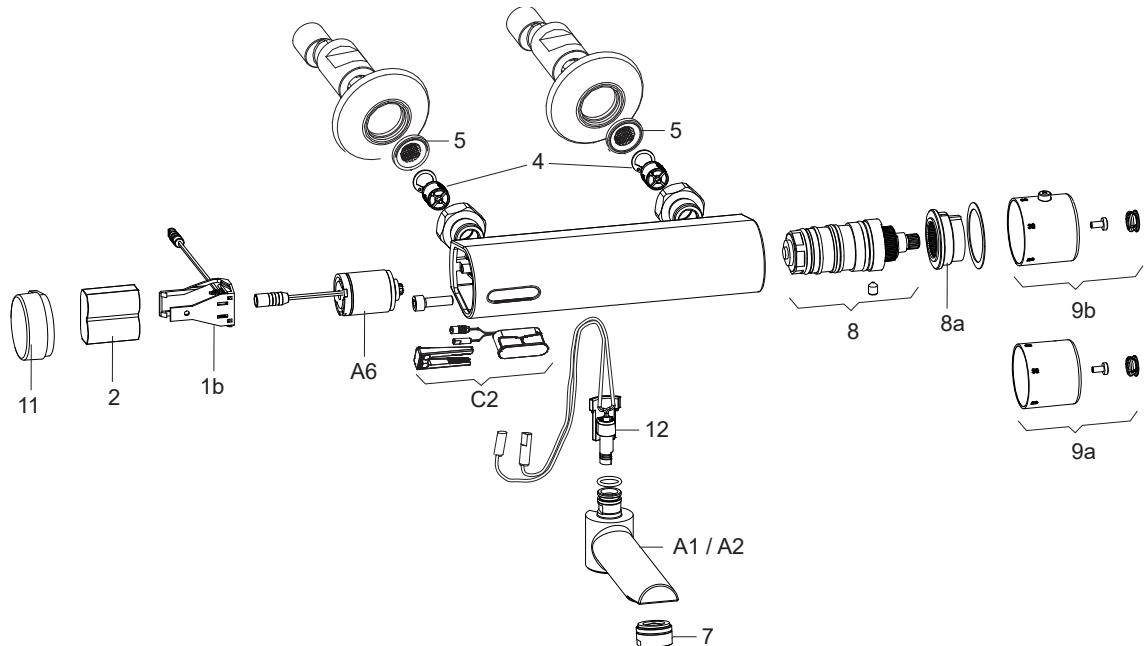


#### • Pflege

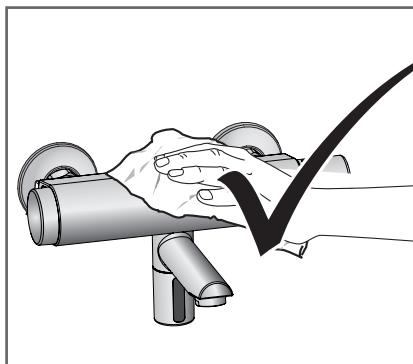

#### • Maintenance

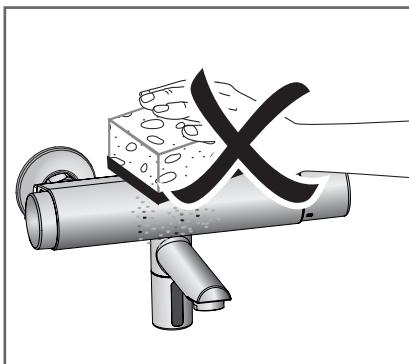

#### • Cura

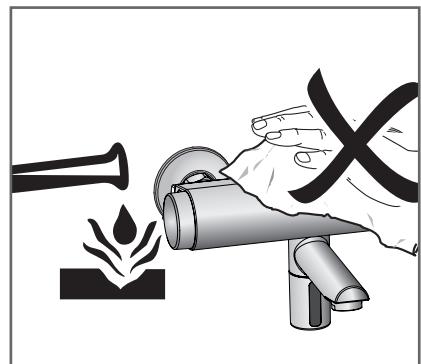

#### • Entretien

#### • Technische Daten • Technical Data • Dati tecnici • Données techniques

Batteriebetrieb	Battery operation	Funzionamento a batteria	Fonctionnement sur batterie	6VDC   CRP2
Netzbetrieb	Mains operation	Funzionamento con alimentazione di rete	Fonctionnement sur secteur	100-240VAC / 6VDC   <0,3W
Betriebsdruck	Operating pressure	Pressione di esercizio	Pression de service	0,3 - 10 bar
Durchflussmenge	Flow rate	Portata	Débit	≈ 5 l/min (3bar) standard
Wassertemperatur	Water temperature	Temperatura dell'acqua	Température de l'eau	max. 80 °C
Wassernachlaufzeit	Follow up time	Tempo di coda dell'acqua	Post-écoulement de l'eau	1 sec. (0-10 sec)
Hygienespülung	automatic flush	Scarico forzato ogni	Rincage forcé	0 (0/12h/24h/48h)

## • Störungsbehebung

Störung/Fehler	Mögliche Ursache	Behebung
Es fliesst kein Wasser	<ul style="list-style-type: none"> <li>· „Kurz-Aus“ ist aktiviert</li> <li>· Absperrventil geschlossen</li> <li>· Schmutzsieb verstopft</li> <li>· Batterie leer</li> <li>· Stromausfall / Netzteil defekt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· „Kurz-Aus“ beenden</li> <li>· Absperrventil öffnen</li> <li>· Schmutzsieb reinigen</li> <li>· Batterie austauschen</li> <li>· Stromversorgung prüfen</li> </ul>
Amatur spült selbständig (ohne Benutzung)	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Reflexion an Gegenständen</li> <li>· Hygienespülung aktiv</li> </ul>	· Sensorreichweite reduzieren
Wasser fliesst permanent	· Ventil verschmutzt / defekt	· Ventil reinigen / erneuern
Armatur tropft	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Strahlregler verschmutzt</li> <li>· Ventilmembrane verschmutzt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Strahlregler ersetzen</li> <li>· Ventilmembrane reinigen</li> </ul>
Rote LED blinkt bei Benutzung	· Batterie leer	· Batterie austauschen
Für weitere Unterstützung kontaktieren Sie die technische Hotline!		

## • Trouble shooting

Malfunction	Cause	Solution
No water flows	<ul style="list-style-type: none"> <li>· „Intermittent off“ is activated</li> <li>· Stop valve closed</li> <li>· Filters clogged</li> <li>· Battery flat</li> <li>· Power failure</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· End „intermittent off“</li> <li>· Open stop valve</li> <li>· Clean filters</li> <li>· Change battery</li> <li>· Check power supply</li> </ul>
Valve flushes uncontrolled (without use)	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Reflection on objects</li> <li>· Automatic flush activated</li> </ul>	· Reduce sensor range
Water flows permanently	· Valve soiled / defect	· Clean / Renew the valve
Faucet is dripping	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Sprayhead is clogged</li> <li>· Dirt on solenoid valve diaphragm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Replace sprayhead</li> <li>· Clean solenoid valve diaphragm</li> </ul>
Red LED flashes while using	· Battery flat	· Change battery
For further assistance contact the technical hotline!		

## • Difetti di funzionamento

Difetto / Errore	Possibili causa	Soluzioni
L'acqua non scorre	<ul style="list-style-type: none"> <li>· „Arresto temporaneo“ attivato</li> <li>· Valvola d'intercettazione chiusa</li> <li>· Filtri ostruiti</li> <li>· Batteria esaurita</li> <li>· Breve interruzione di corrente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· „Arresto temporaneo“ terminato</li> <li>· Aprire la valvola d'intercettazione</li> <li>· Pulire i filtri</li> <li>· Cambiare la batteria</li> <li>· Verificare l'alimentazione elettrica</li> </ul>
La raccorderia risciacqua automaticamente (senza utilizzo)	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Riflessione sugli oggetti</li> <li>· Scarico forzato</li> </ul>	· Ridurre la portata del sensore
L'acqua scorre continuamente	· Valvola sporca / difettosa	· Pulito / Rinnovi la valvola
Il rubinetto gocciola	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Regolatore di getto otturato</li> <li>· Membrana valvola sporca</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Sostituire il regolatore di getto</li> <li>· Pulire la membrana valvola</li> </ul>
LED rosso lampeggiava	· Batteria esaurita	· Cambiare la batteria
Per ulteriore assistenza contattare il supporto tecnico!		

## • Elimination des perturbations

Perturbation / Erreur	Cause possible	Solution
L'eau ne coule pas	<ul style="list-style-type: none"> <li>· „Arrêt bref“ activé</li> <li>· Soupape d'arrêt fermée ou tamis bouché</li> <li>· Pile usée</li> <li>· Panne de courant</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Terminer „Arrêt bref“</li> <li>· Ouvrir la soupape d'arrêt ou nettoyer le tamis</li> <li>· Remplacer la pile</li> <li>· Contrôler l'alimentation en courant</li> </ul>
La robinetterie se rince automatiquement (sans utilisation)	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Réflexion sur des objets</li> <li>· Rinçage forcé actif</li> </ul>	· Réduire la portée de la cellule
L'eau coule en permanence	· Soupape encrassée / défectueuse	· Nettoyer / Nover la soupape
Le robinet goutte	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Régulateur de jet encrassé</li> <li>· Diaphragme de soupape encrassée</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Remplacer régulateur de jet</li> <li>· Nettoyer la diaphragme de soupape</li> </ul>
La DEL rouge clignote	· Pile usée	· Remplacer la pile
Pour toute autre aide, contactez la hotline technique !		

**CONTI Sanitärarmaturen GmbH**  
Haupstrasse 98  
35435 Wettenberg  
Germany  
[info@conti.plus](mailto:info@conti.plus)  
[www.conti.plus](http://www.conti.plus)

